

MONTERINGSANVISNING

BADESTAMP



X-treme.as
Email. jon@x-treme.as
Mobil. 45 42 60 62 / 95 20 09 89
www.x-treme.as

1. Gulvet

Komplett stamp:


- 1 gulv, 2 delt
- 1 skillevegg i 15 deler
- 2 bånd m/strammere
- 8 toppsarg
- 10 klosser til krakk
- 3 ytterbord krakk
- 3 innerbord krakk
- 2 bord m/90° til krakk
- 2 bord m/90° og vinkel til krakk
- 47 veggbord
- 1 ovn m/festeskiller til ben
- 1 lokk til ovn
- 2 ovnpiper
- 1 topp til ovnspipe

Rustfrie skruer inkludert:

- | | |
|----------|--|
| 102 stk. | 4,0x70mm skrue til toppsarg/gulv/sittegruppe |
| 52 stk. | 4,0x35mm skrue til skillevegg |
| 8 stk. | 4,0x50mm skrue til festeklosser for skillevegg |
| 8 stk. | 5,0x30mm skure til festeskive til ben på ovn |
| 2stk. | 10x330mm Bolt til strammeband rundt stampen |
| 4 stk. | Ø10 muttere til strammebånd rundt stampen |
| 4 stk. | 10,5mm skiver til strammeband rundt stampen |



Sett sammen de to gulvplatene som visit på bildet. Legg deretter platene ned og bank dem på plass med enkle hammerslag fra utsiden.

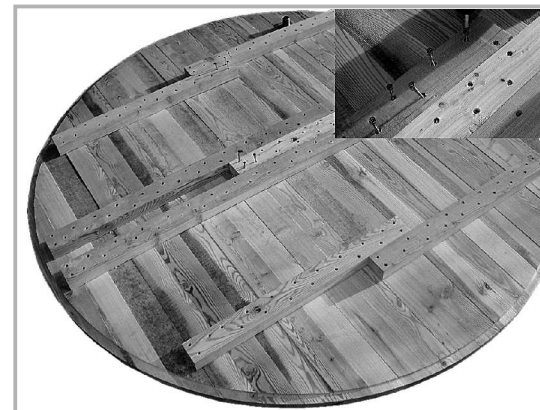

Skru deretter bordene sammen med gulvet slik at hele gulvet blir til en stor plate.



Legg deretter gulvet på trykkinnpregnerte materialer eller på annet materiale slik at gulvet ikke kommer i kontakt med jord. Grunnen må tåle en tyngde på 2500 kg. Husk å vatre opp gulvet.

2. Veggen




Stable bordene en etter en. Sett alltid det nye bordet inntil det forrige bordet uten å dytte bordet helt inn på gulvet.



Hvis noen av bordene sitter litt hardt kan det være behov for å slå lett med en hammer. De to siste bordene setter man på plass sammen. Gå deretter en runde rundt stampen og dytt/slå inn alle sidebordene så langt du klarer (gjerne med gummihammer).

3. Strammebånd

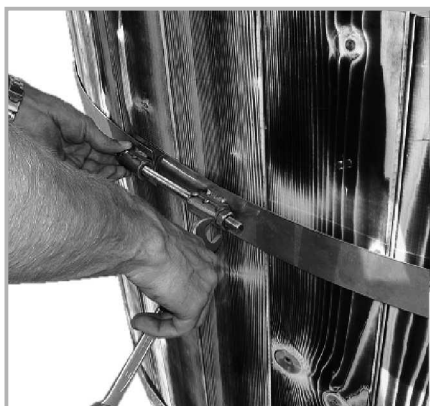


Ta deretter det ene strammebåndet og dra denne rundt stampen. Fest endene i hverandre ved å tre gjennom boltene og feste mutterene på hver side. Båndet skal festes ca 15 cm opp på veggen (i høyde med gulvet). Det andre båndet skal festes ca 30 cm fra toppen og ned. Ikke stram noen av båndene før begge båndene er festet. Stram så båndene flere ganger etter hverandre. Bank inn veggbordene med hammer for å lette jobben med å stramme.

3. Strammebånd




4. Skillevegg

Sett så sammen skilleveggen etter hullene som er klargjort for skruene. Legg gjerne en av de to festeplan-kene under for å gjøre det enklere å måle opp avstanden som vist på bildet nedunder til høyre.

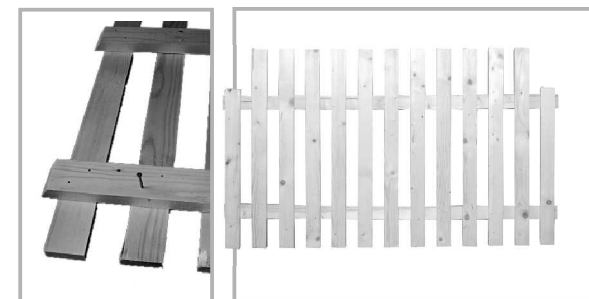

Skru deretter fast skilleveggen slik som vist på bildet.

Sett deretter skilleveggen ned i stampen på tvers av gulvbordene, og helt inntill kanten slik at den naturlig stopper i veggbordene på begge sider av skilleveggen.

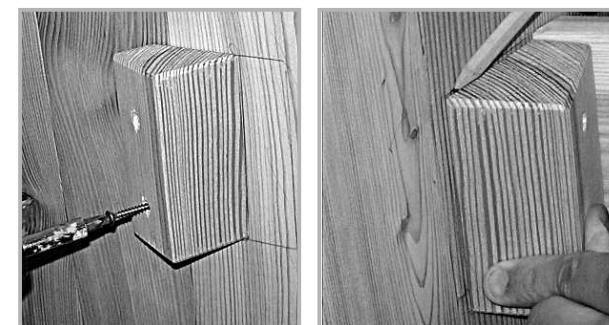

5. Montre ovn



Ovnen settes først inntil kanten av stampen på tvers av bordene i gulvet. Deretter settes skilleveggen ned i stampen slik at man får justert ovnen til midt i området mellom skillevegg og veggen. Ovnen bør ha minst 5 cm klarering til alle kanter.

Deretter skrues begge disse platene til bena ned i gulvet slik som vist på tegningen under. Ovnsbena dyttes deretter helt inntil disse platene og det siste benet skrues direkte på plass.

6. Sittegruppe



Legg opp benkene i stampen som vist på bildet. Skru disse fast i benene etter skruhellene i bordene. Skru fast en og en benk i en sirkel ned i stampen.

7. Toppsarg

Sett nå på top-psargen. Sett den første til å passe med baksiden av ovnen og sett deretter de andre inntil. Skru så alle bordene godt fast.



8. Bunnpropp

Utløp borres etter eget ønske. Man kan evt bruke hevert. Sett nå på resten av rørene til pipa og lokket til ovnen. Badestampen er ferdig!

